

安全・衛生的な
PC飛沫防止パネルのご案内

ウイルス感染予防への取り組み

東邦シートフレーム株式会社

ポリカ事業推進部

樹脂の種類による飛沫防止パネルの比較

項目	アクリル	P E T	ポリカーボネート
アルコール(エタノール70%) による除菌	白化・クラックが発生	白化・クラックが発生	ほぼ問題ない
煮沸（熱湯）による消毒	不 可 耐熱温度70～90℃	不 可 耐熱温度60～85℃	可 能 耐熱温度120～130℃
耐衝撃強度（破損性）	弱い	高い	高い
燃 焼 性	易 (燃え広がりやすい) ガスが発生する場合がある	易 (溶融滴下しやすい)	難 (自己消化性)
価 格 (一般的な比較)	○	○	△ (弊社はアクリル、PETと同等でご提案可能です)
当社の評価	△	○	◎

上記はカタログ等による比較です。

ポリカーボネート板採用の理由

- エタノールでの洗浄が可能
- 除菌・除ウイルスが容易
- 煮沸(熱湯)消毒が可能
- 低価格を実現
- 破損による2次災害を防ぐ
- 燃えにくい(自消性)
- 欧州規格EN13823 (b/s1/d2)を取得



安全


PC飛沫防止パネル(規格寸法)

規格サイズは、3通り

- Sサイズ 500H×400W
- Mサイズ 500H×600W(受付に最適)
- Lサイズ 500H×900W(カウンターに最適)
- その他、ご要望に合わせて、特注サイズ、窓の追加工なども対応可能。



規格商品とデザインは異なります。

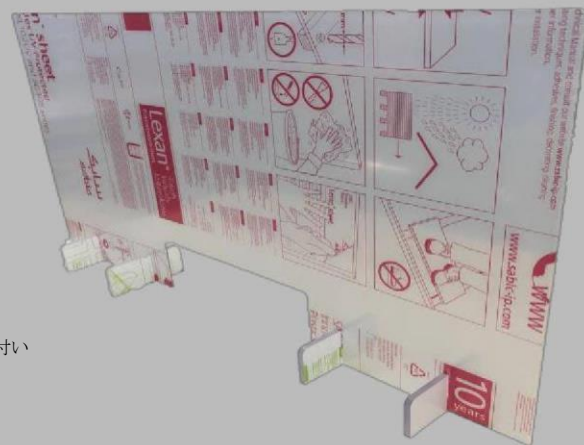


写真は、Lサイズの窓付きです。(マスクングが付いています)

安全


PC飛沫防止パネル寸法

窓無しタイプ


【窓無しLタイプ】

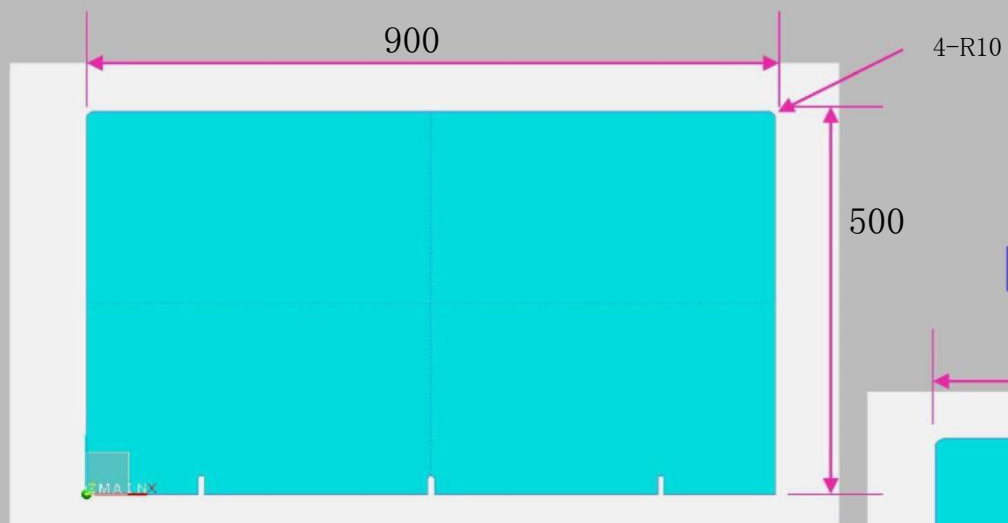


【窓無しMタイプ】

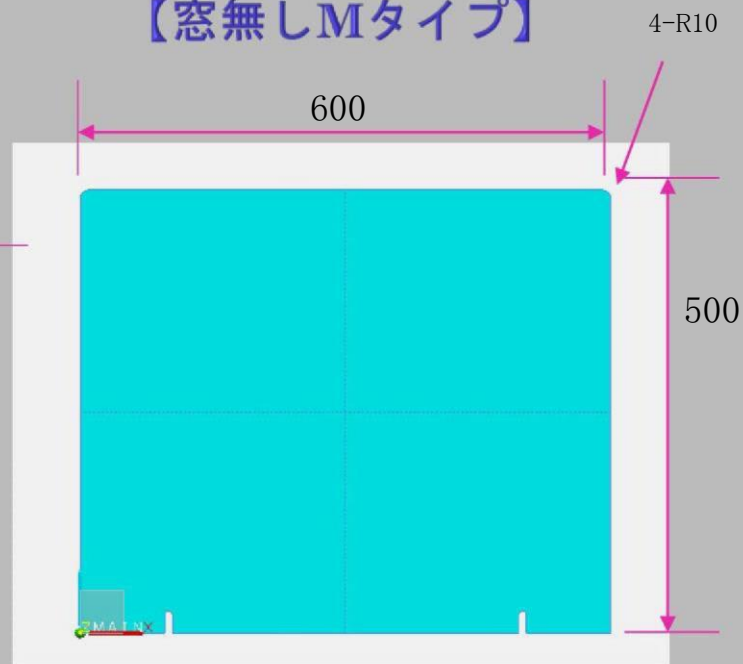

【窓無しSタイプ】

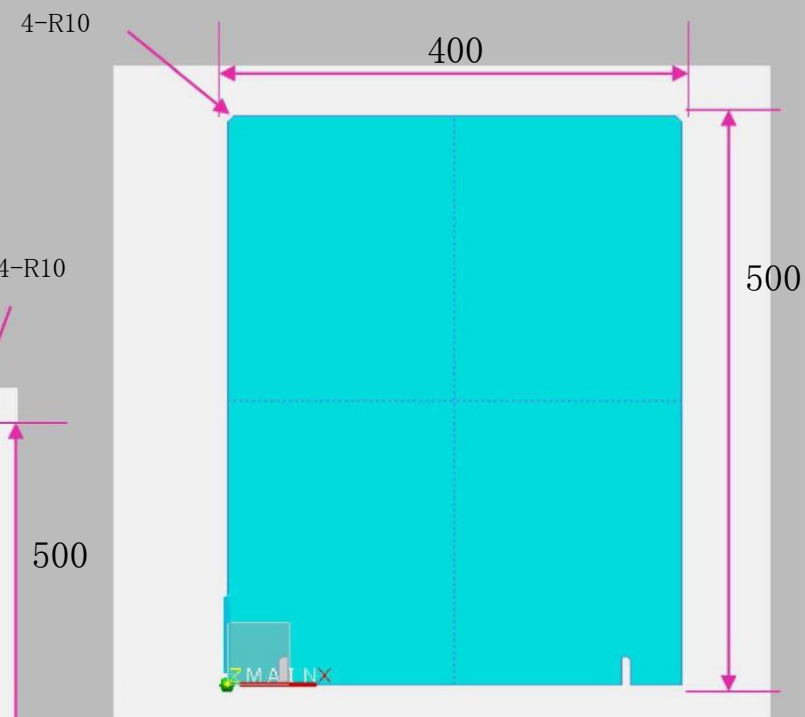

【標準スタンド】

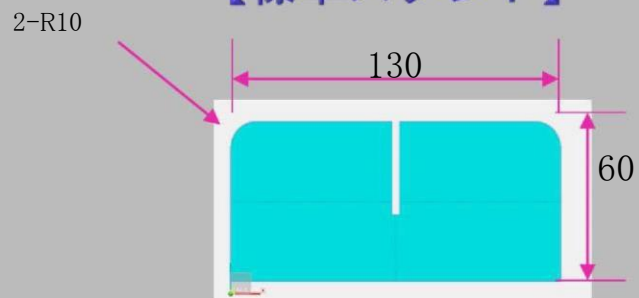


単位 mm

安全


PC飛沫防止パネル外形寸法

窓付きタイプ


【窓付きLタイプ】

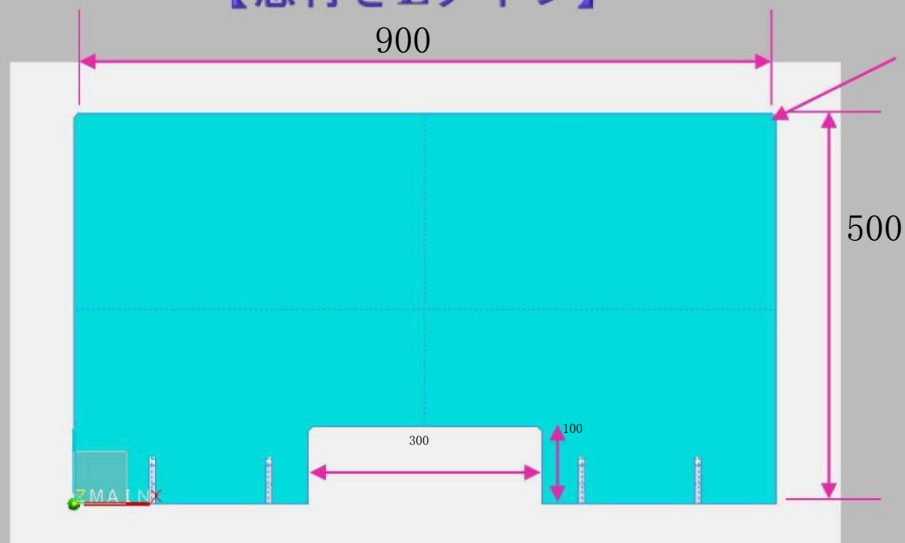


【窓付きSタイプ】

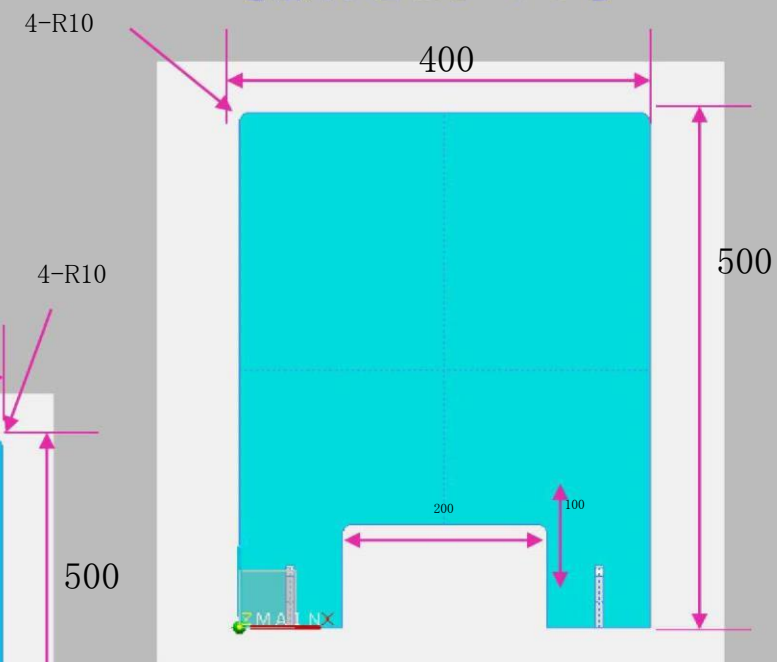

【窓付きMタイプ】

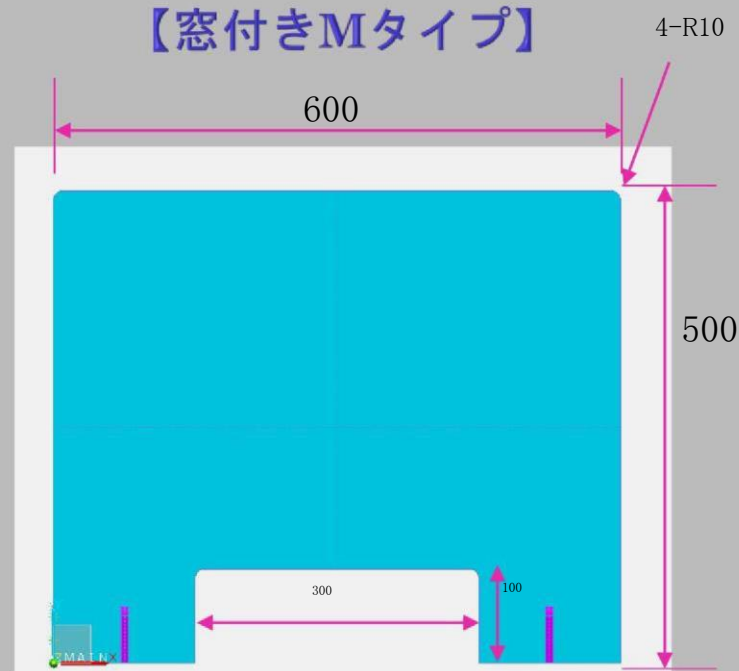

【標準スタンド】

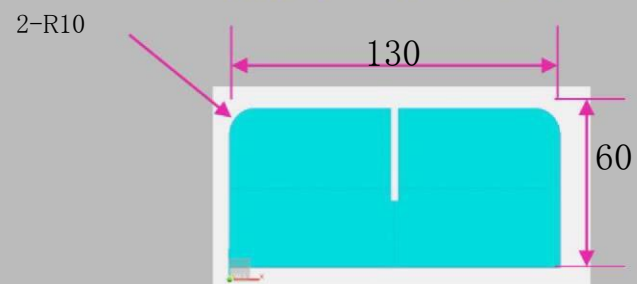

単位 mm

取扱上の注意

- ・ウィルスを完全に予防できる商品ではありません。
- ・ガラスより 表面は傷がつきやすいため、お手入れは柔らかい布をご使用ください。
- ・表面を清掃する際は、アルコール類を使用してください。
(シンナー、トルエン、アセトンなどの溶剤およびアルカリ性洗剤は、絶対使用しないでください。クラックや白化の原因になります。)
- ・パネル端部は面取り加工処理しておりますが手を切らないよう、取り扱いには十分ご注意ください。
- ・簡易仮設用の為、地震などによる揺れで、転倒することがありますのでご注意ください。

お問合せ)



東邦シートフレーム株式会社

ポリカ事業推進部ポリカグループ

電話番号047-484-6215 FAX番号047-484-6966



規格商品とデザインは異なります。